



NBG Pay – Tap On Mobile

Powered by  MELLON
GROUP OF COMPANIES

Διασύνδεση ΑΑΔΕ

Οδηγίες διασύνδεσης ΑΑΔΕ: ERP – ΕFTPOS
για τερματικά NBG Pay – Tap On Mobile

Περιεχόμενα

Βήματα Διασύνδεσης με ERP	3
1° Βήμα : Ενεργοποίηση Σύνδεσης με το ERP	3
2° Βήμα : Παραγωγή κωδικού διασύνδεσης (Redeem Code)	4
3° Βήμα : W-ERP – Πραγματοποίηση Συναλλαγής	5
Βήματα Διασύνδεσης με ERP εφαρμογή 3ου.....	7
1° Βήμα : Ενεργοποίηση Σύνδεσης της ERP εφαρμογής 3ου.....	7
2° Βήμα : W-ERP – Πραγματοποίηση Συναλλαγής	8

Βήματα Διασύνδεσης με ERP

1^ο Βήμα : Ενεργοποίηση Σύνδεσης με το ERP

Το πρώτο βήμα απαιτεί την ενεργοποίηση της λειτουργίας της ΑΑΔΕ για ERP συστήματα. Για να επιτευχθεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

1. Αφού ο χρήστης έχει εισέλθει επιτυχώς στην εφαρμογή, πατώντας το κουμπί **Ρυθμίσεις** από τη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις απαραίτητες ρυθμίσεις.



Εικόνα 1: Μενού Ρυθμίσεων

2. Πατώντας την πρώτη επιλογή **Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής**, θα εμφανιστούν τρεις ακόμη επιλογές.



Εικόνα 2: Μενού ρυθμίσεων ταμειακής μηχανής

3. Στην συνέχεια πρέπει να ενεργοποιηθεί το **Activate connection with ERP**

2^ο Βήμα : Παραγωγή κωδικού διασύνδεσης (Redeem Code)


Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή **Activate connection with ERP**, ο χρήστης θα πρέπει :

1. Από το μενού των ρυθμίσεων να πατήσει την επιλογή **Σύνδεση με υπηρεσίες τρίτων**.



Εικόνα 3: Μενού Ρυθμίσεων

2. Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο ο κωδικός θα εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού όπως φαίνεται παρακάτω:

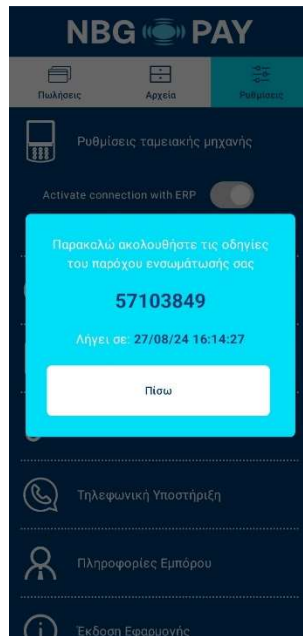

Εικόνα 4: W-ERP κωδικός

3. Ο κωδικός θα πρέπει να εισαχθεί στο ERP σύστημα.

Με αυτό το τελευταίο βήμα του δεύτερου σταδίου η διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: Ο κωδικός παραμένει διαθέσιμος για 5 λεπτά. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής κωδικού εντός 5 λεπτών, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία του 2^{ου} βήματος.


3^ο Βήμα : W-ERP – Πραγματοποίηση Συναλλαγής

Έπειτα από την επιτυχημένη διασύνδεση ERP – POS, θα πρέπει κάθε φορά που εκτελείται μια συναλλαγή στο ERP σύστημα, η εφαρμογή να είναι ανοικτή στο αρχικό μενού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, προκειμένου να μπορέσει να εμφανιστεί στο τερματικό η πληροφορία της αντίστοιχης συναλλαγής.



Εικόνα 5 : Κύριο Μενού

Μετά την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής με το ERP, το τερματικό κλειδώνει και έχει την παρακάτω εμφάνιση, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται να ξεκινήσουν συναλλαγές αυτόνομα από το τερματικό.

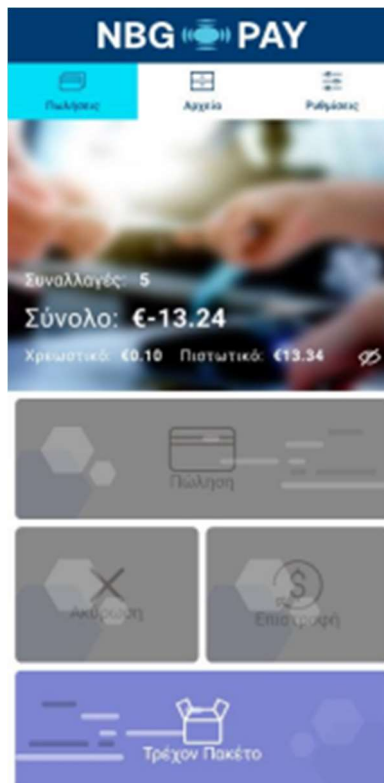

Εικόνα 6 : Κλειδωμένο Τερματικό

Βήματα Διασύνδεσης με ERP εφαρμογή 3ου

1^ο Βήμα : Ενεργοποίηση Σύνδεσης της ERP εφαρμογής 3ου

Το πρώτο βήμα απαιτεί την ενεργοποίηση της λειτουργίας της ΑΑΔΕ για ERP συστήματα. Για να επιτευχθεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

1. Αφού ο χρήστης έχει εισέλθει επιτυχώς στην εφαρμογή, πατώντας το κουμπί **Ρυθμίσεις** από τη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης, θα έχει πρόσβαση στις απαραίτητες ρυθμίσεις.




Εικόνα 7: Μενού Ρυθμίσεων

2. Πατώντας την πρώτη επιλογή **Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής**, θα εμφανιστούν τρεις ακόμη επιλογές.



Εικόνα 8: Μενού ρυθμίσεων ταμειακής μηχανής

3. Στην συνέχεια πρέπει να ενεργοποιηθεί το **Activate All in One**.

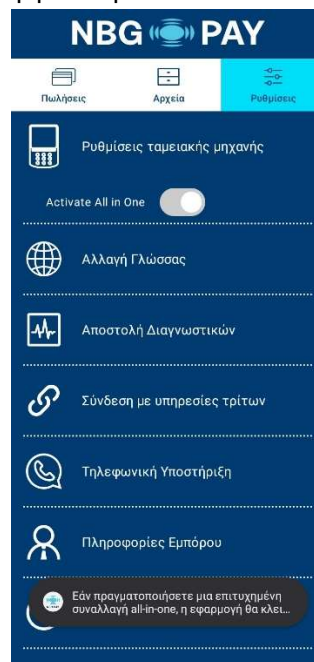

Εικόνα 9: Ενεργοποίηση Active All in One

2^ο Βήμα : W-ERP – Πραγματοποίηση Συναλλαγής

Έπειτα από την επιτυχημένη διασύνδεση ERP – POS, θα πρέπει κάθε φορά που εκτελείται μια συναλλαγή στην ERP εφαρμογή 3^{ου}, η εφαρμογή του NBG PAY SOFT POS αν είναι ανοικτή θα πρέπει να βρίσκεται στο αρχικό μενού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,

προκειμένου να μπορέσει να εμφανιστεί στο τερματικό η πληροφορία της αντίστοιχης συναλλαγής.



Εικόνα 10 : Κύριο Μενού

Στην περίπτωση που η εφαρμογή του NBG PAY SOFT POS είναι κλειστή ή ενδεχομένως ο χρήστης έχει κάνει logout, όταν θα ξεκινήσει η συναλλαγή από την ERP εφαρμογή 3^{ου}, τότε αυτόματα θα γίνει εκκίνηση και της εφαρμογής του NBG PAY SOFT POS. Σε κάθε περίπτωση, είτε θα εμφανιστεί το κύριο μενού της εφαρμογής, προκειμένου να μπορέσει να εμφανιστεί στο τερματικό η πληροφορία της αντίστοιχης συναλλαγής, είτε θα ζητηθεί login από τον χρήστη.

Μετά την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής με το ERP, το τερματικό κλειδώνει και έχει την παραπάνω εμφάνιση (Εικόνα 6: Κλειδωμένο Τερματικό), έτσι ώστε να μην επιτρέπεται να ξεκινήσουν συναλλαγές αυτόνομα από το τερματικό.

-END OF DOCUMENT-